



Montageanleitung Umbau von Aubi Ecklagerbock EB001 auf EB005

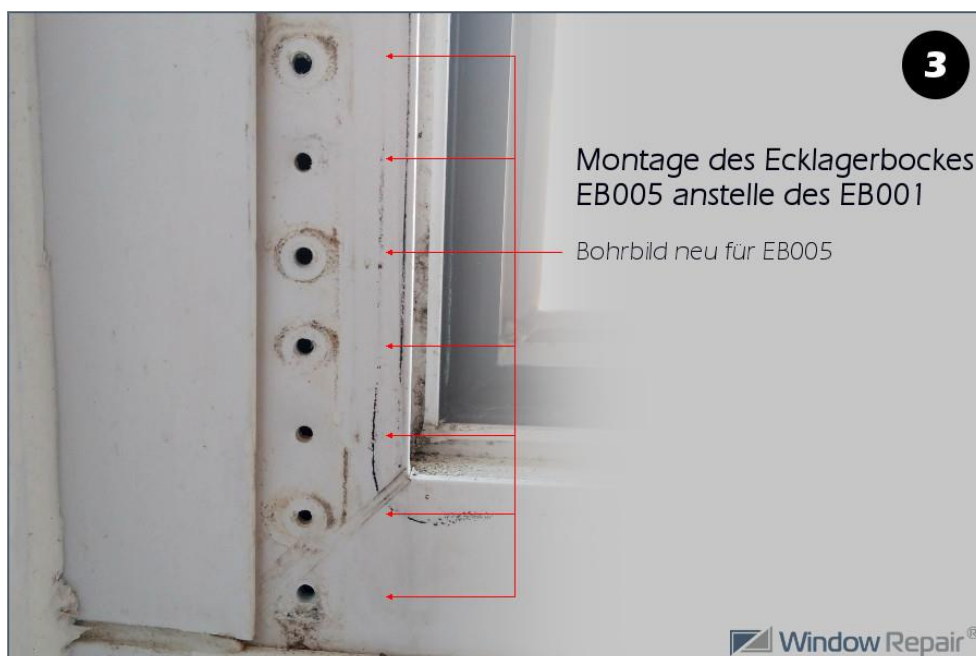

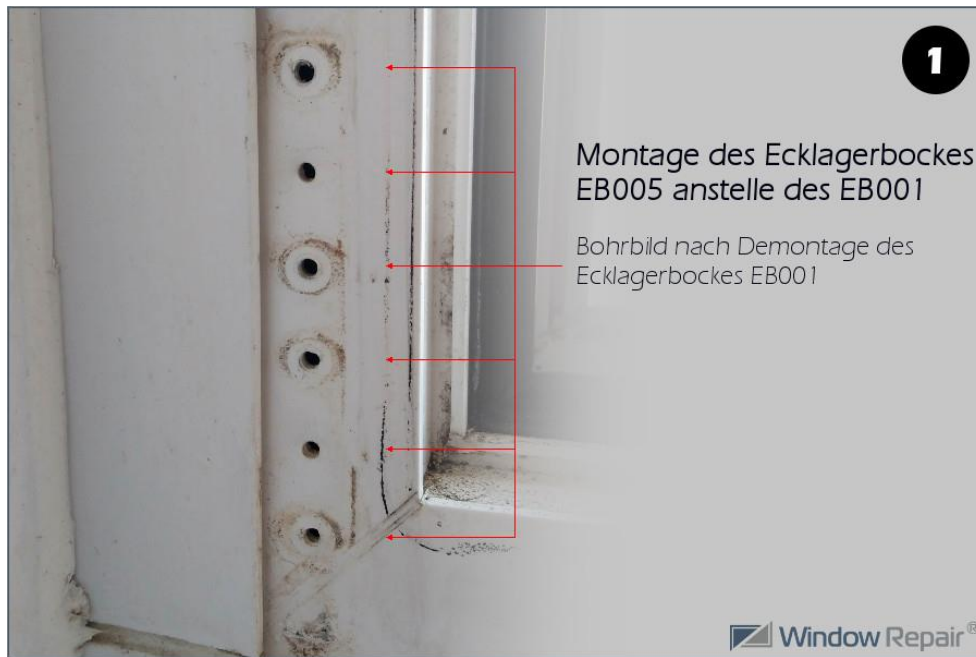

Montage des Ecklagerbockes EB005 anstelle des EB001

EB005 montiert, oberstes Bohrloch bleibt ungenutzt und kann bei Bedarf mit einem 6mm Blindstopfen verschlossen werden (Loch passend aufbohren). Da dieses alte Bohrloch aber später nicht mehr sichtbar ist, ist dies nicht unbedingt notwendig.

Benötigte Schrauben:
3x Spezial-Bohrschraube 4.2 x 35
1x Reparaturschraube 4.8 x 38

 Window Repair®



Montage des Ecklagerbockes EB005 anstelle des EB001

Fensterflügel eingehängt mit neu montiertem Ecklagerbock EB005

 Window Repair®

Die notwendigen Bauteile finden Sie in unserem Shop

<https://windowrepair.shop/fensterbeschlaege/ubi/ecklagerbock-eb005>

<https://windowrepair.shop/fensterbeschlaege/bohrschraube-42-35>

Passende Abdeckkappen finden Sie hier:

<https://windowrepair.shop/abdeckkappen/ubi/abdeckkappe-ecklagerbock-weiss>

<https://windowrepair.shop/abdeckkappen/ubi/abdeckkappe-ecklagerbock-braun>